



hnědá / Braun

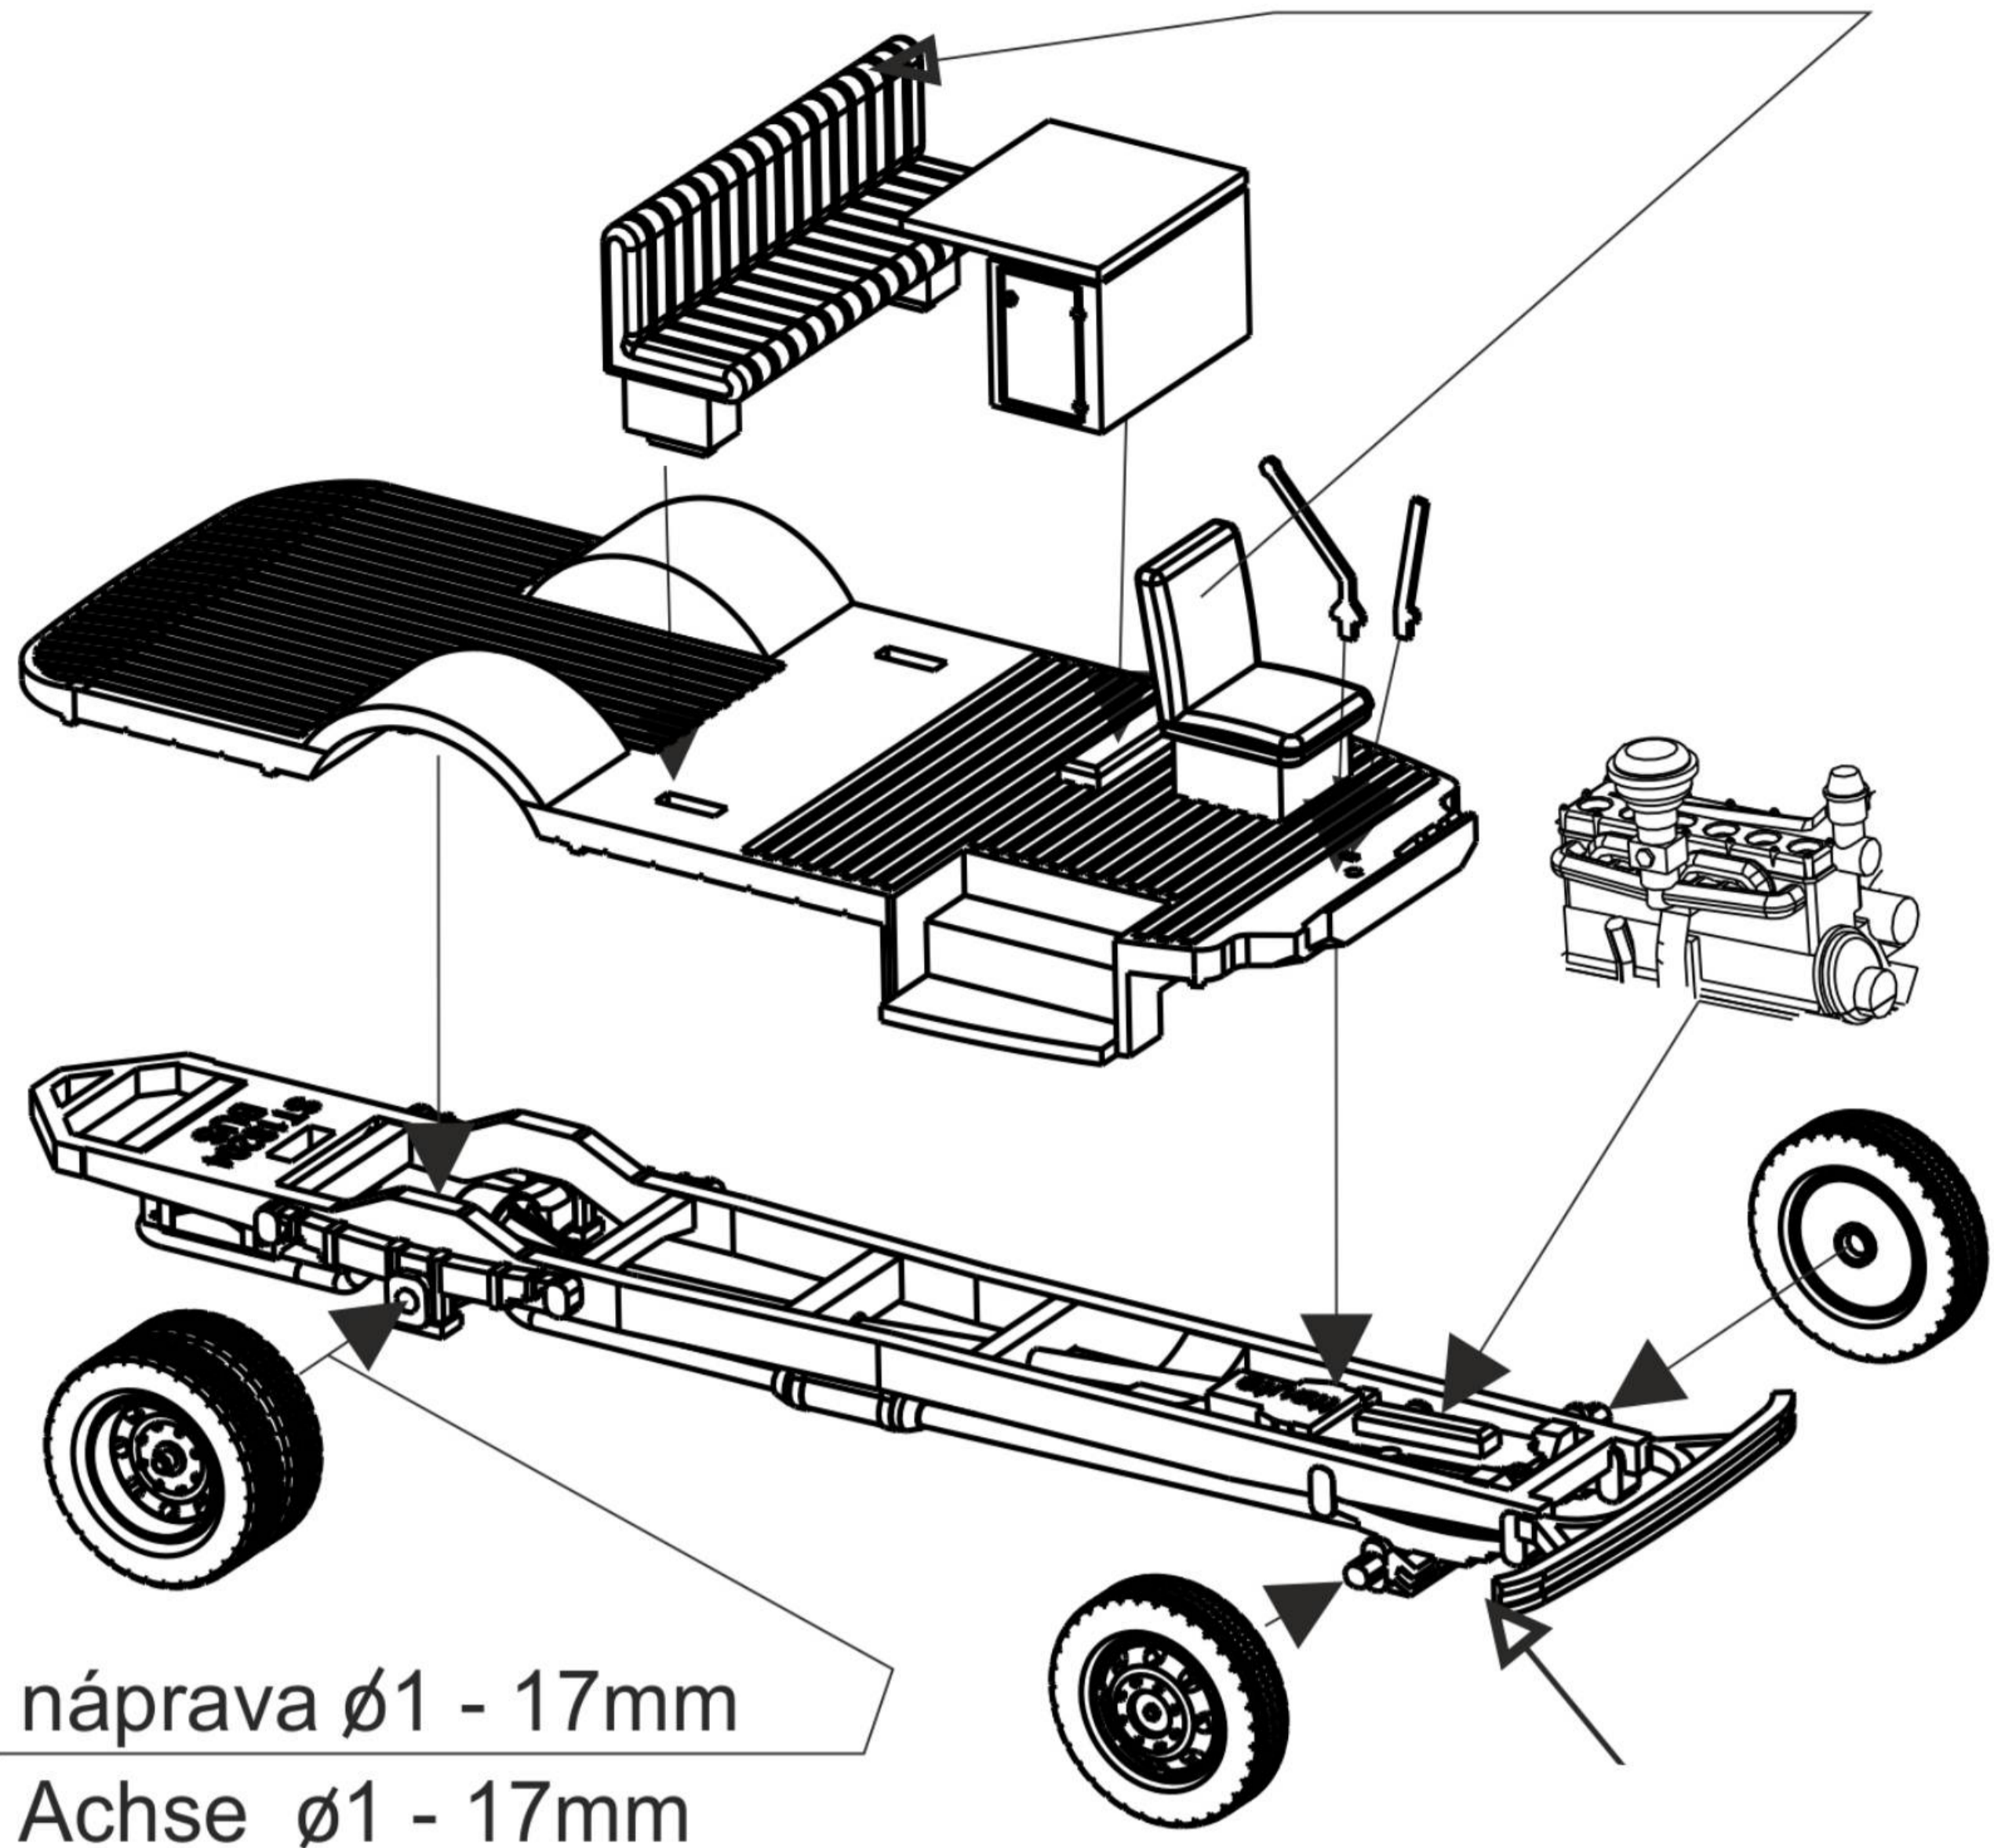


černá / Schwarz

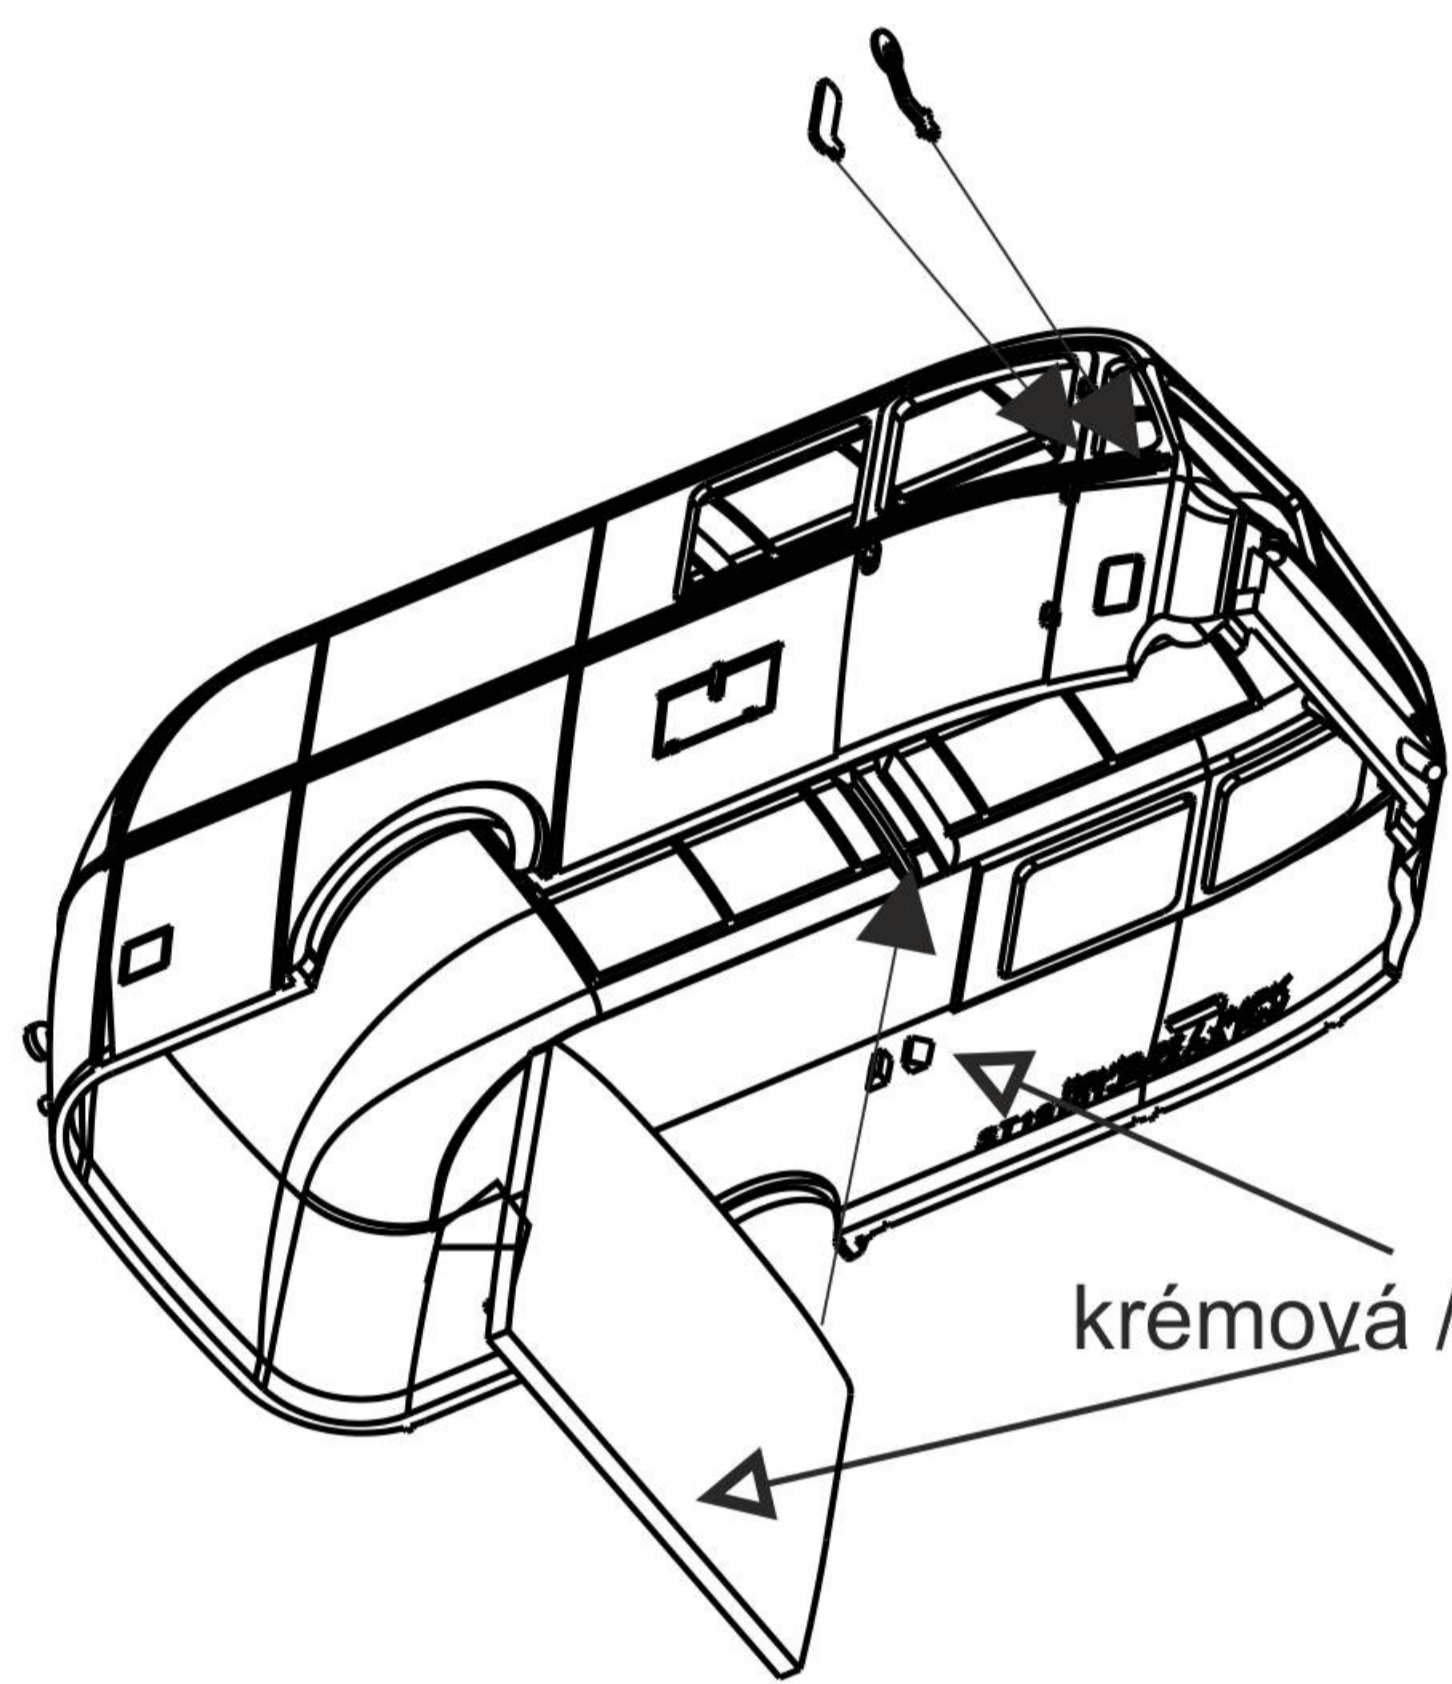


okna vlepít po nabarvení před montáží podvozku, pořadí: přední, boční, boční

Fenster werden nach dem Lackieren vor der Chassismontage eingeklebt, Reihenfolge: vorne, seitlich(2x)

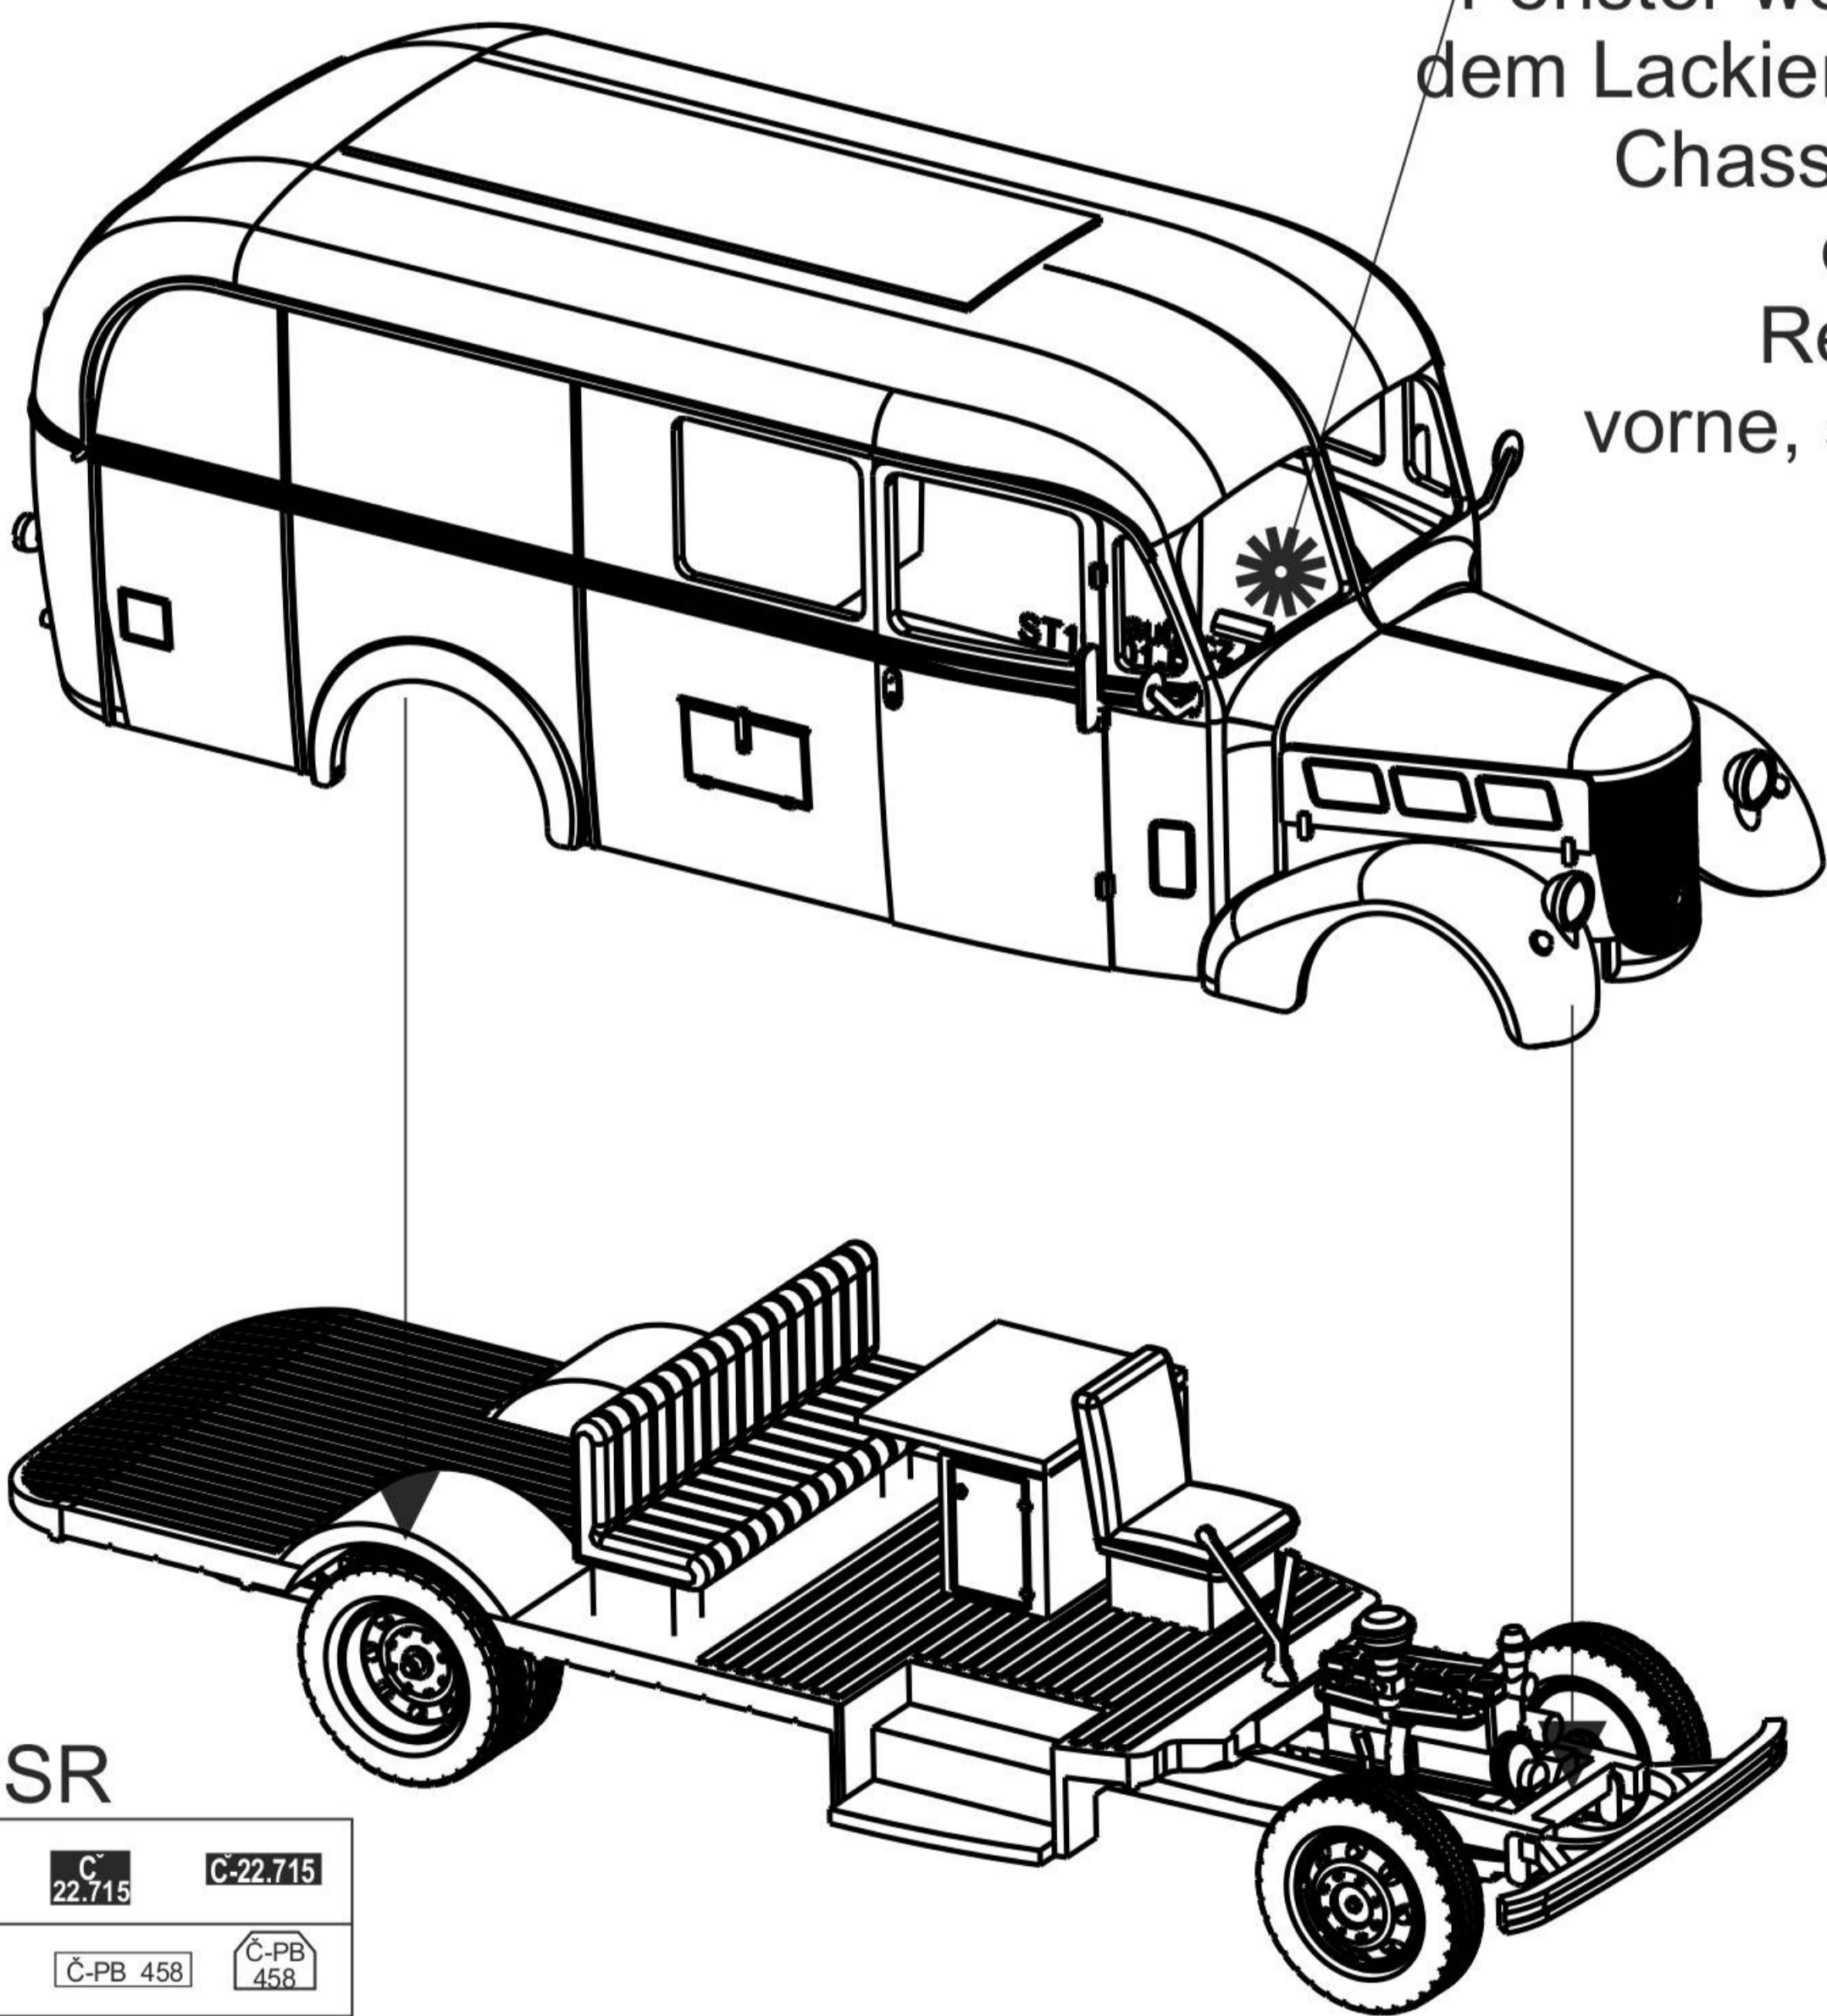


SPZ ČSR


do 1938		C-22715
1945-1953		C-PB 45B
1953-1964		AB 12-12

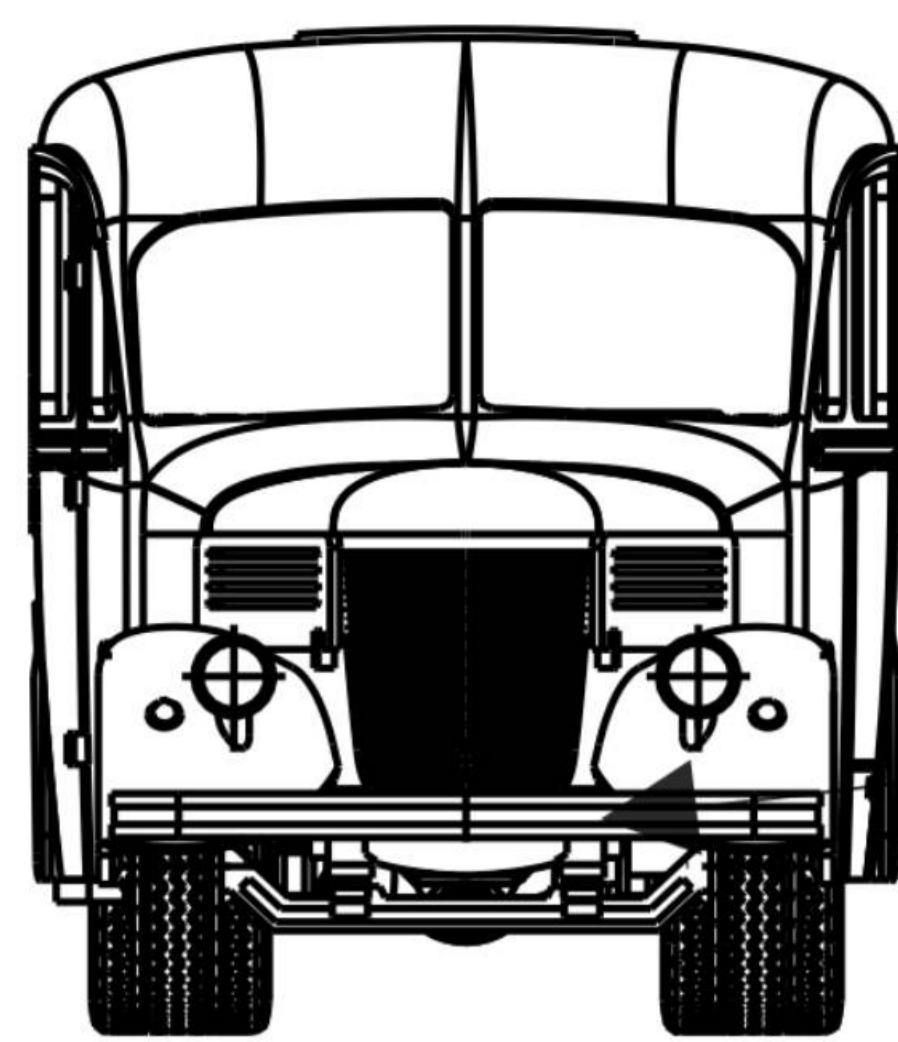

ČSSR

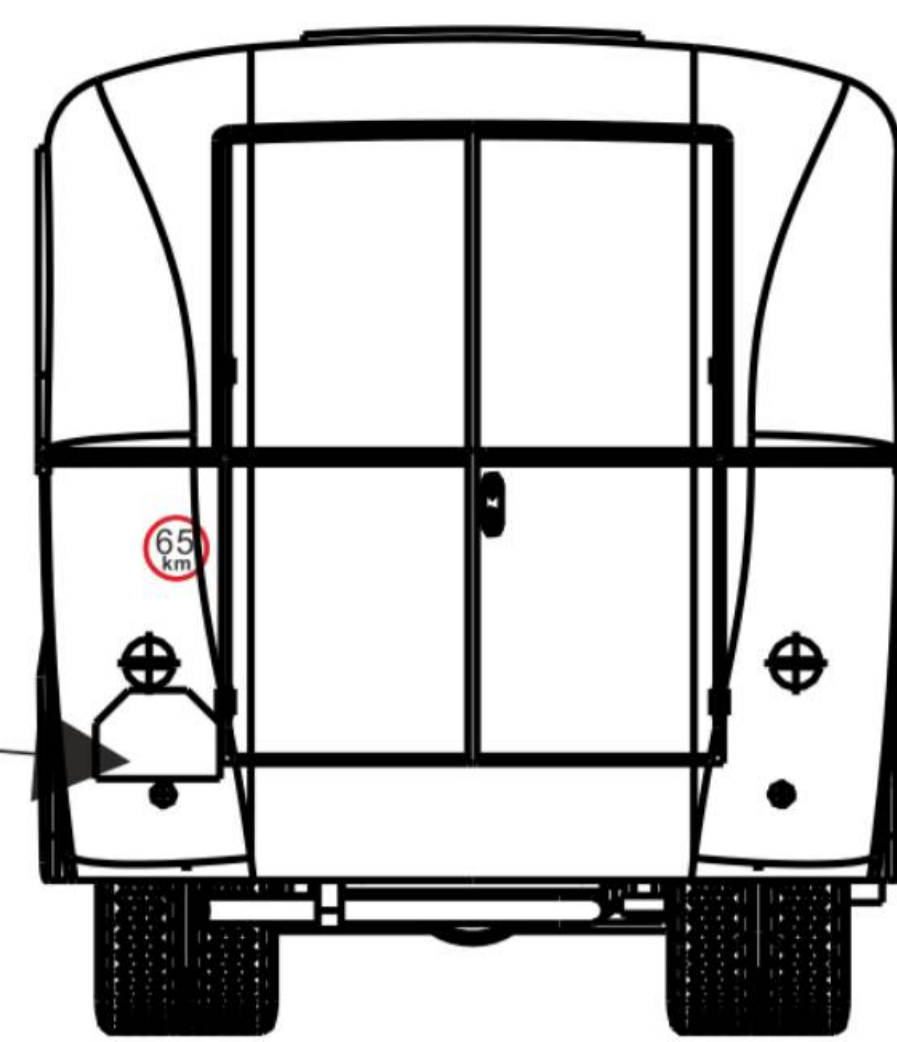

ČSP

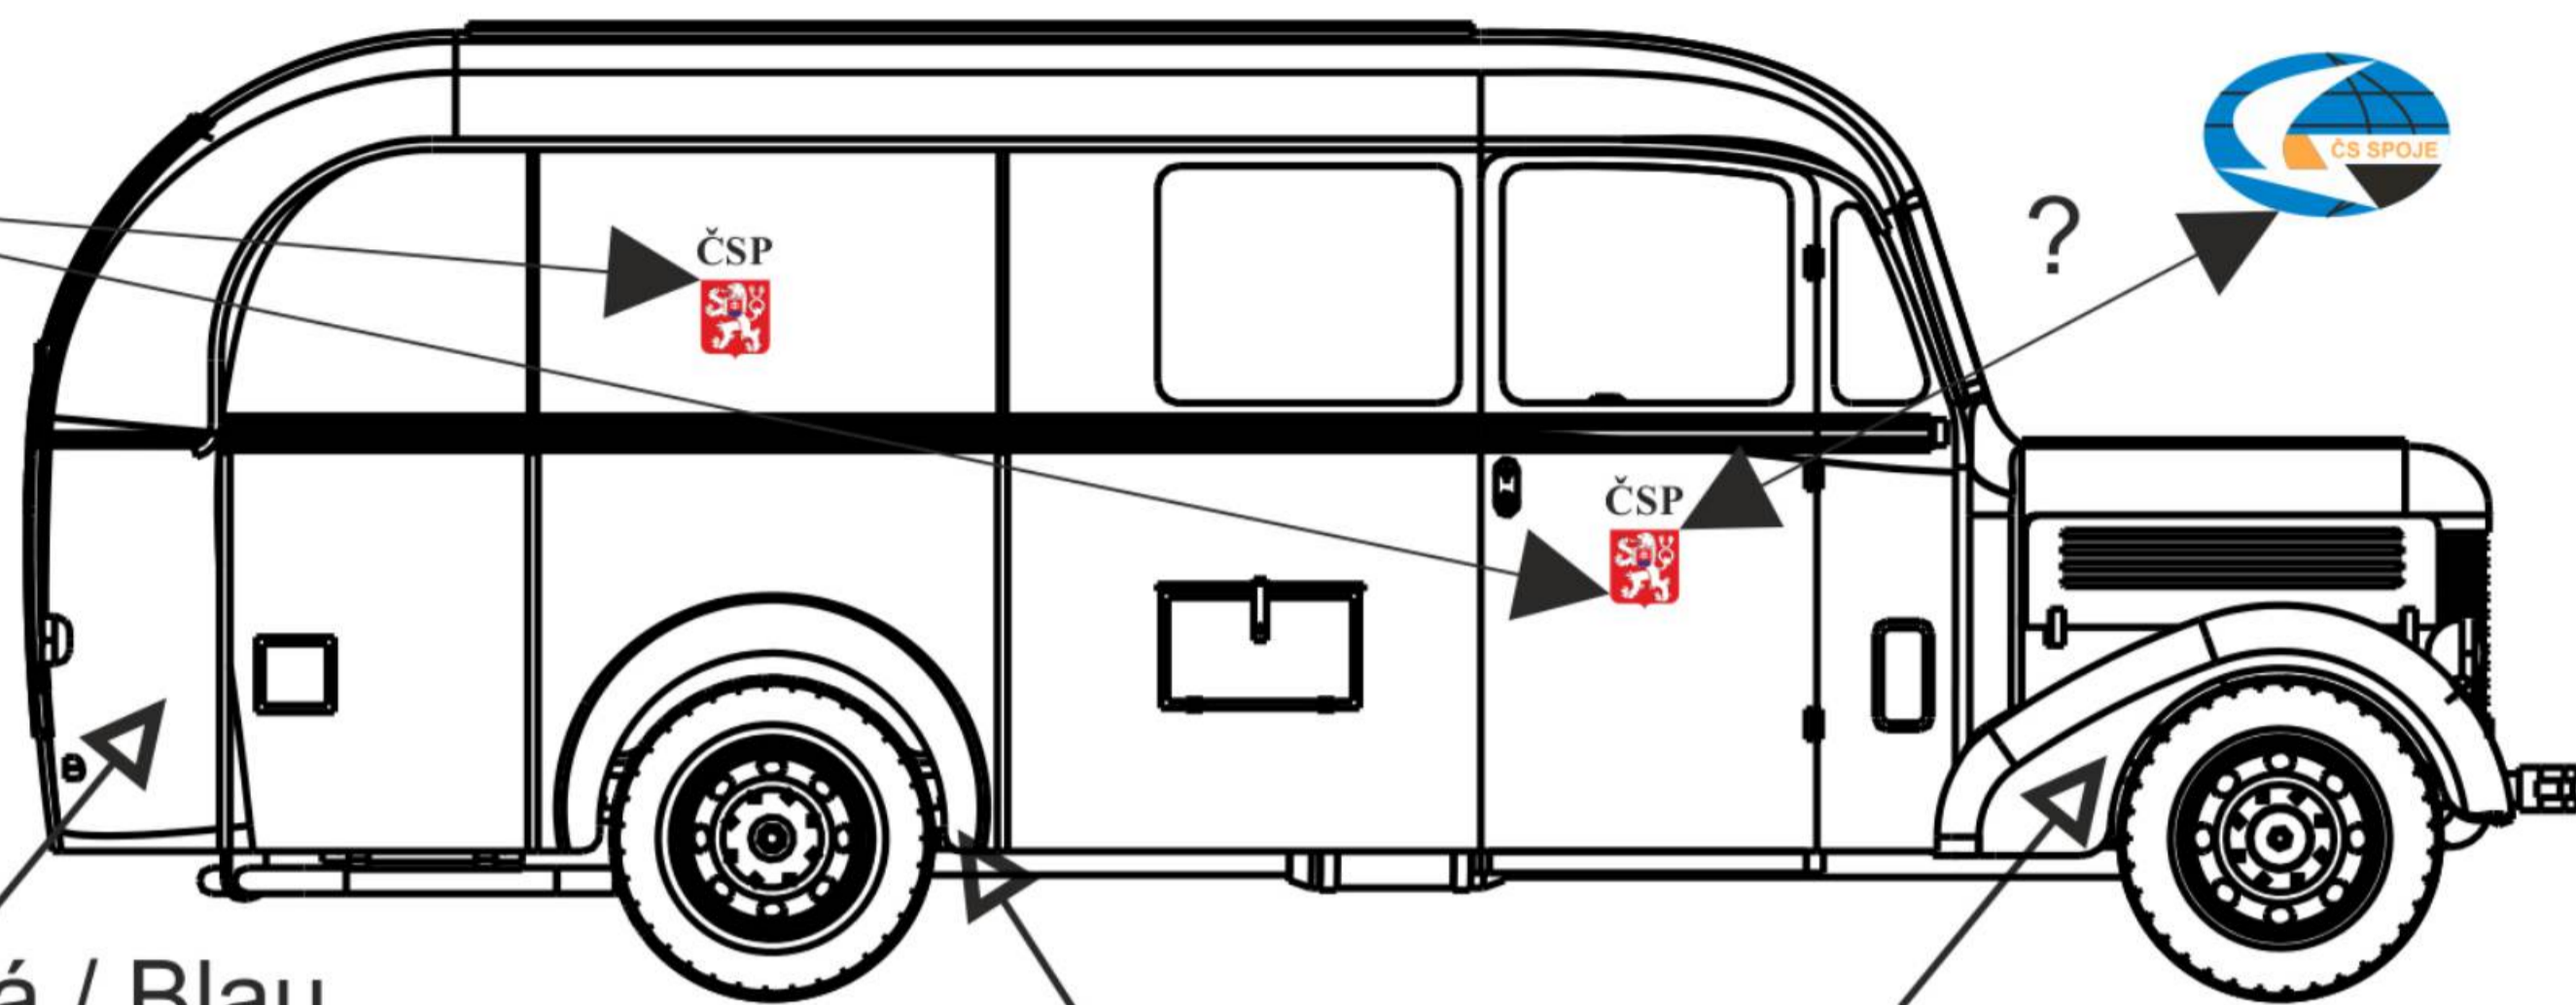

? modrá / Blau  
khaki / Khaki

černá / Schwarz

